


So Strohmatic Air sa krátko nasekaná a prachu zbavená slama pneumatically dopraví do maštale a tam sa rozdelí podľa potreby buď manuálne pomocou flexibilnej hadice alebo automaticky s novým ASD-rozdeľovačom!

WOW!
STROHMATIC AIR

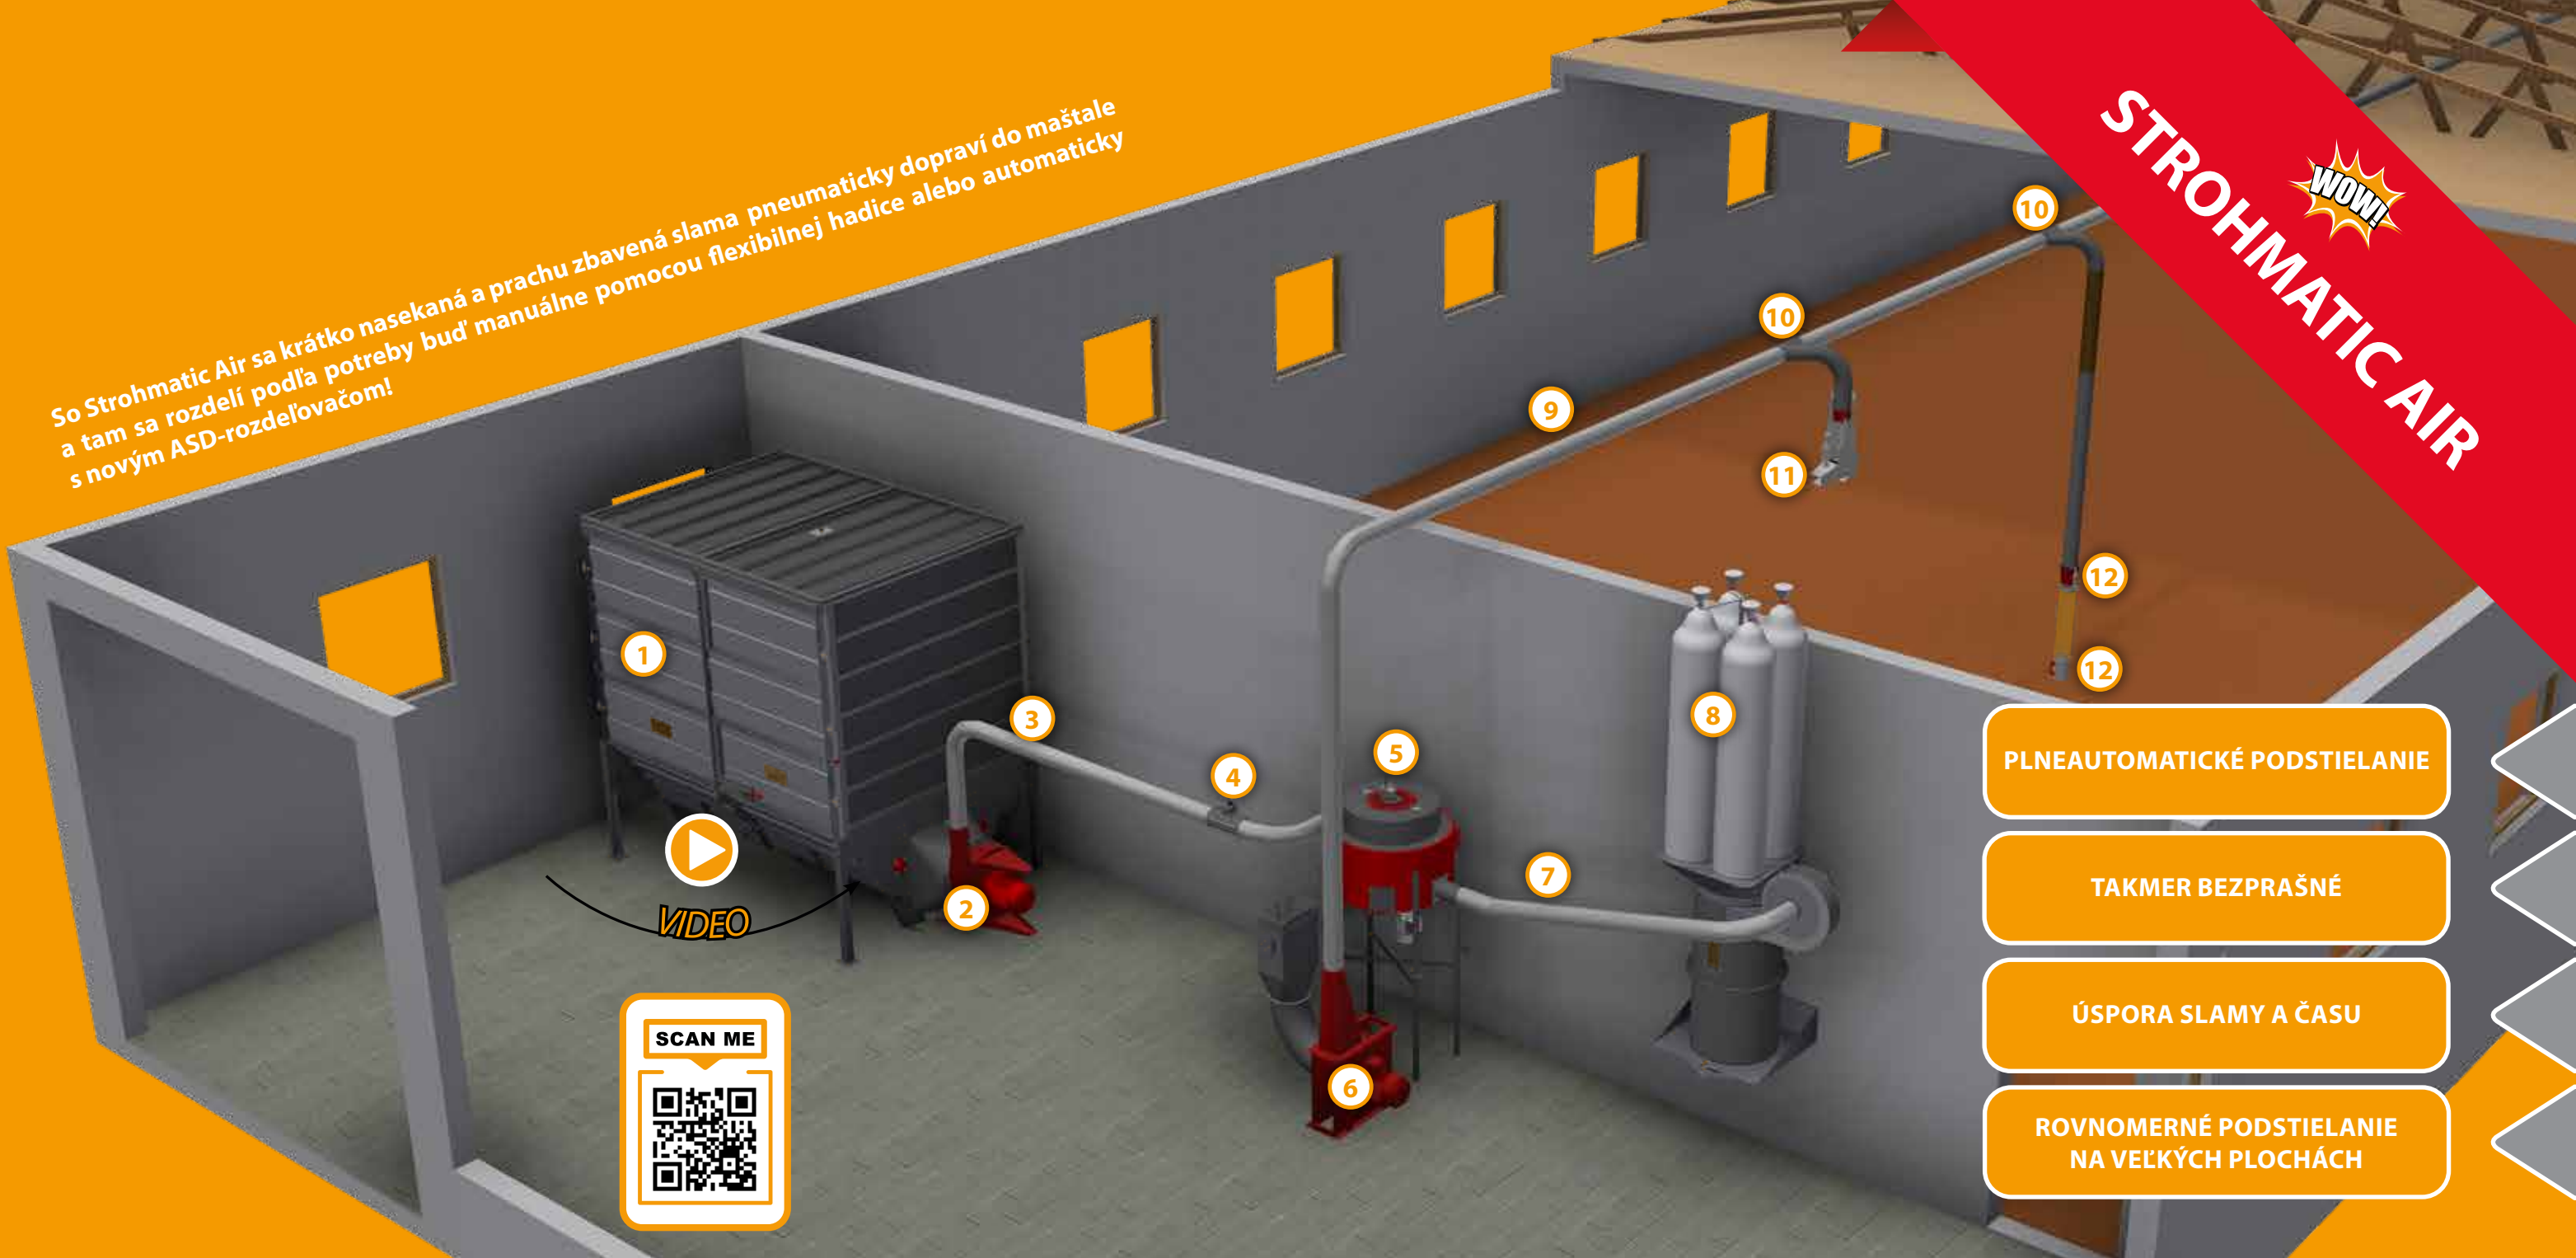

PLNEAUTOMATICKÉ PODSTIELANIE

TAKMER BEZPRAŠNÉ

ÚSPORA SLAMY A ČASU

ROVNOMERNÉ PODSTIELANIE
NA VEĽKÝCH PLOCHÁCH

STROHMATIC AIR: AUTOMATICKÝ PODSTIELKOVÝ SYSTÉM

- 1** Rozdružovač balov pre okrúhle a hranaté baly
- 2** Rezačka slamy
- 3** Vzduchové potrubie

- 4** Senzor iskrenia
- 5** Prechodová jednotka s ukazovateľom naplnenia
- 6** Hlavné dúchadlo

STROHMATIC AIR: PERFEKTNÉ RIEŠENIE PRE CHOV HYDINY

- 7** Odsávacie potrubie
- 8** Odsávanie
- 9** Vzduchové potrubie v maštali

- 10** Rúrová výhybka (elektro alebo manuál)
- 11** Automatický rozdeľovač slamy
- 12** Hadica so spojkou na podstielanie



STROHMATIC AIR KOMONENTY



Manuálne podstielanie pomocou hadice

Prechodová jednotka s dúchadlom & rúrová výhybka

PODSTIELKOVÝ SYSTÉM PRE CHOV HYDINY, DOBYTKA ALEBO OŠÍPANÝCH

Hlavné & prídavné dúchadlo:

- **Bezprašná slama** je dopravovaná pomocou dopravníka z prechodovej jednotky k hlavnému dúchadlu.
- Pomocou tohto dúchadla alebo využitím prídavného dúchadla pri dlhších **fúkacích potrubiach** je slama vháňaná do maštale.

Manuálne podstielanie pomocou hadice:

- Slama vo fúkacích potrubíach sa dopravuje na požadované miesto podstielania pomocou **automatického alebo ručného nastavenia rúrových výhybiek**.
- Na tieto výhybky je možné pripojiť hadicu a slamu rozdeľovať manuálne na ciele miesta.

Automatické podstielanie s rozdeľovačom Strohmatic Air ASD:

- Slama sa cez **automatické výhybky** fúka na požadované miesto podstielania.
- Tam je slama plošne a rovnomerne rozdeľovaná pomocou ASD rozdeľovača na nastaviteľnú dobu.
- Každý rozdeľovač je možné individuálne nastaviť na dĺžku (množstvo) a uhol rozptylu.
- Týmto spôsobom sa plocha po ploche v maštali plneautomaticky podsteli.



Predtým

Potom



STROHMATIC AIR POPIS



Strohmatic Air ASD

Rozdružovač & prechodová jednotka s dúchadlom

STROHMATIC AIR ASD - AUTOMATICKÉ PODSTIELANIE PRIESTOROV

Strohmatic Air ASD ohromuje!

Naši zákazníci boli už v minulosti nadšení poloautomatickým systémom podstielania Strohmatic Air: Rozdružovač balov rozdeľuje okrúhle alebo hranaté baly automaticky a uvoľnená slama sa rýchlo nareže. Pred transportom do pneumatického rozdeľovacieho systému „Air“ sa narezaná slama obzvlášť dobre zbaví prachu (80 % redukcia prachu). Tak sa zároveň znižujú emisie prachu. Doteraz sa nasekaná slama v maštali distribuovala manuálne pomocou flexibilnej hadice.

Nový, automatický a rotačný rozdeľovač slamy **ASD – Automatic**

Straw Distribution (patentovaný) je inteligentný a obzvlášť ekonomický nový trend, ktorý umožňuje, aby **celý proces podstielania prebiehal plneautomaticky**. Maximálny rádius rozdeľovania je 8 m na rozdeľovač, maximálna dopravovaná kapacita je až 700 kg/hod. Strohmatic Air ASD je ovládaný novou, vylepšenou a online prístupnou kontrolnou jednotkou a distribuuje požadované množstvá slamy v definovaných časoch. Tým sa eliminuje proces manuálneho rozdeľovania. Maštale (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina) je možné automaticky niekoľkokrát denne posypať malým množstvom, aby sa ušetrila slama a znížila prašnosť.

V chove dobytku, pre maštale s hĺbkou alebo narastajúcou podstielkou, takisto aj pre veľké koterce pre ošípané, je táto čistá a bezpečná metóda obrovskou pomocou.

Strohmatic Air ASD s automatickou distribúciou slamy výrazne podporuje pohodu zvierat, znižuje akékoľvek nebezpečenstvá pri pohybe v kotercoch alebo v priestore pre zvieratá a znižuje spotrebu energie a práce na minimum.

Strohmatic Air ASD s automatickou distribúciou slamy je obrovským pokrokom v podstielaní!



INNOVATION
AWARD

EuroTier

SILVER MEDAL

NOVINKA